Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rétroéclairage USB pour téléviseur. Il est compatible avec un téléviseur à écran plat ou un écran d'ordinateur avec connexion USB. Cette lumière d'ambiance s'installe et se commande très facilement.
Vous décidez vous-même de la lumière la plus adaptée, tout simplement depuis votre canapé. Grâce à la télécommande RVB, vous pouvez illuminer de la couleur de votre choix la partie du mur située autour du téléviseur : vert pour le football, bleu pour les séries policières ou rouge pour les films d'action. De cette manière, vous créez l'atmosphère parfaitement adaptée à chaque programme de télévision.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rétroéclairage pour téléviseur (4 bandes avec jonctions flexibles)
- Télécommande infrarouge
- Pile bouton (1 x CR2025, pour la télécommande RVB)
- Mode emploi

Variantes du produit

- NX-6558-675: Rétroéclairage USB 2.0 multicolore LT-96C pour téléviseur 24-44“ (61-111 cm)
- NX-6560-675: Rétroéclairage USB 2.0 multicolore LT-184C pour téléviseur 46-70“ (117-177 cm)

Description du produit

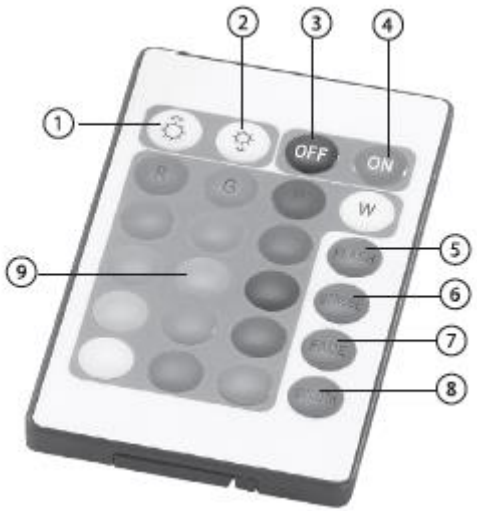

Télécommande RVB

1. Augmenter l'intensité lumineuse
2. Diminuer l'intensité lumineuse
3. Touche OFF (éteindre l'éclairage)
4. Touche ON (allumer l'éclairage)
5. Touche FLASH (changement automatique des couleurs, transition douce ou clignotement)
6. Touche STROBE (clignotement)
7. Touche FADE (éteindre ou allumer en fondu)
8. Touche SMOOTH (changement automatique des couleurs, éteindre ou allumer en fondu ou clignotement)
9. Touches de sélection des couleurs

Montage

1. Adaptez la longueur de chaque réglette lumineuse à la taille de votre téléviseur ou écran d’ordinateur.
Si la réglette lumineuse est trop longue, retirez simplement un ou plusieurs morceaux, en les détachant au niveau de la jonction flexible.

2. Fixez les réglettes au dos de votre téléviseur à écran plat ou de votre écran d'ordinateur, à l'aide de la bande adhésive.

3. Reliez ensuite les réglettes à la fiche intermédiaire 4 broches du contrôleur.
Ce faisant, observez les petits symboles représentant des flèches, sur chacune des pièces à connecter : pour le branchement, ceux-ci doivent être placés du même côté, l'un en face de l'autre, et les pointes des flèches doivent être orientées l'une vers l'autre.

4. Connectez le contrôleur RVB avec le port USB de votre téléviseur ou écran d'ordinateur, afin d'alimenter les réglettes lumineuses en courant.

Remplacement / insertion de la pile

NOTE :
Avant la première utilisation, retirez le film de protection de la pile bouton.

Pour ouvrir le compartiment à pile, poussez le petit curseur en direction du compartiment tout en sortant le compartiment avec précaution.

Insérez la pile bouton (CR2025) et repoussez le compartiment à pile dans la télécommande, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile bouton. Veuillez consulter pour cela le schéma figurant au-dessus du compartiment à pile.

NOTE :
Le rétroéclairage pour téléviseur peut également être utilisé avec un adaptateur secteur jusqu'à 6 A (non fourni).

© REV4 – 20.10.2015 – SL//BS//DZ

Utilisation

Dès que vous avez connecté le rétroéclairage pour téléviseur avec le port USB de votre téléviseur/ordinateur, celui-ci s'allume et s'éteint automatiquement avec votre écran.
Les touches de sélection des couleurs de la télécommande RVB vous permettent de choisir parmi 16 couleurs différentes.
Vous pouvez aussi choisir le changement automatique des couleurs et d'autres effets :

1. Appuyez une fois sur la touche FLASH pour choisir le changement automatique des couleurs avec transition douce entre les couleurs.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche FLASH pour régler le changement automatique des couleurs de manière à ce que chaque couleur clignote.

2. Appuyez sur la touche STROBE pour que le rétroéclairage clignote.

3. Appuyez sur la touche FADE pour un changement automatique des couleurs avec une transition douce (fondu enchaîné).

4. Appuyez sur la touche SMOOTH pour un changement automatique rapide de chaque couleur.

NOTE :
Si la réglette lumineuse ne fonctionne pas, inversez le sens d'insertion des connecteurs.

Caractéristiques techniques

LED	24 LED couleur changeante, max. 2,5 W
Durée d'éclairage des LED	min. 30 000 h
Alimentation	500 mA via USB

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

• Respectez absolument la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.

• N'essayez jamais d'ouvrir les piles bouton, ne les jetez pas au feu.

• Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

• Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.

• Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6558 et NX-6560 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.08.2015

© REV4 – 20.10.2015 – SL//BS//DZ